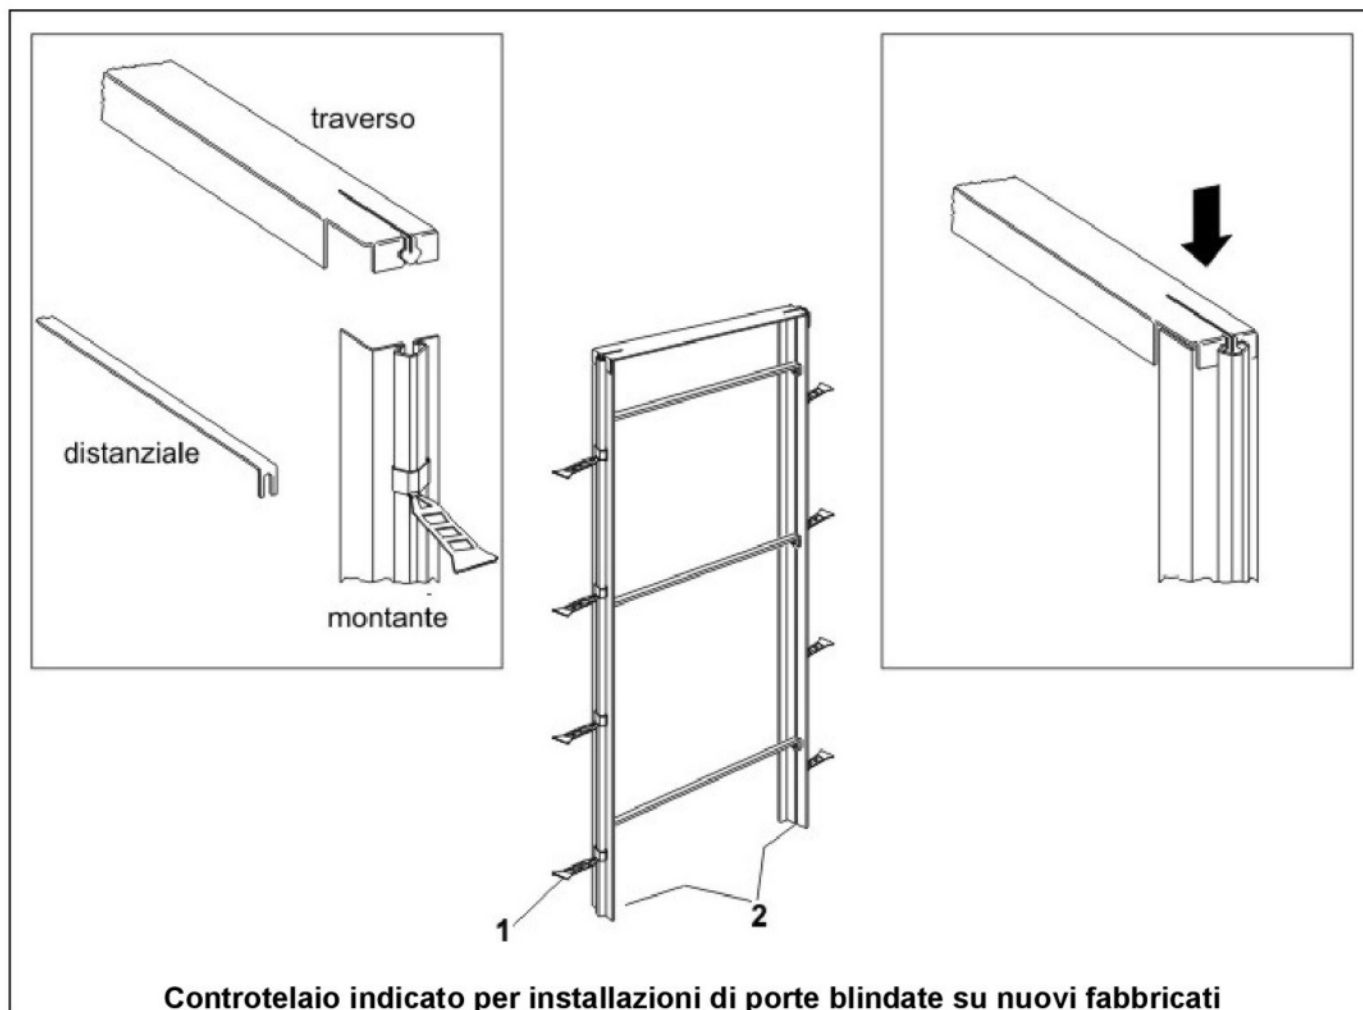


CONTROTELAIO A GOLA - Assemblaggio e posa


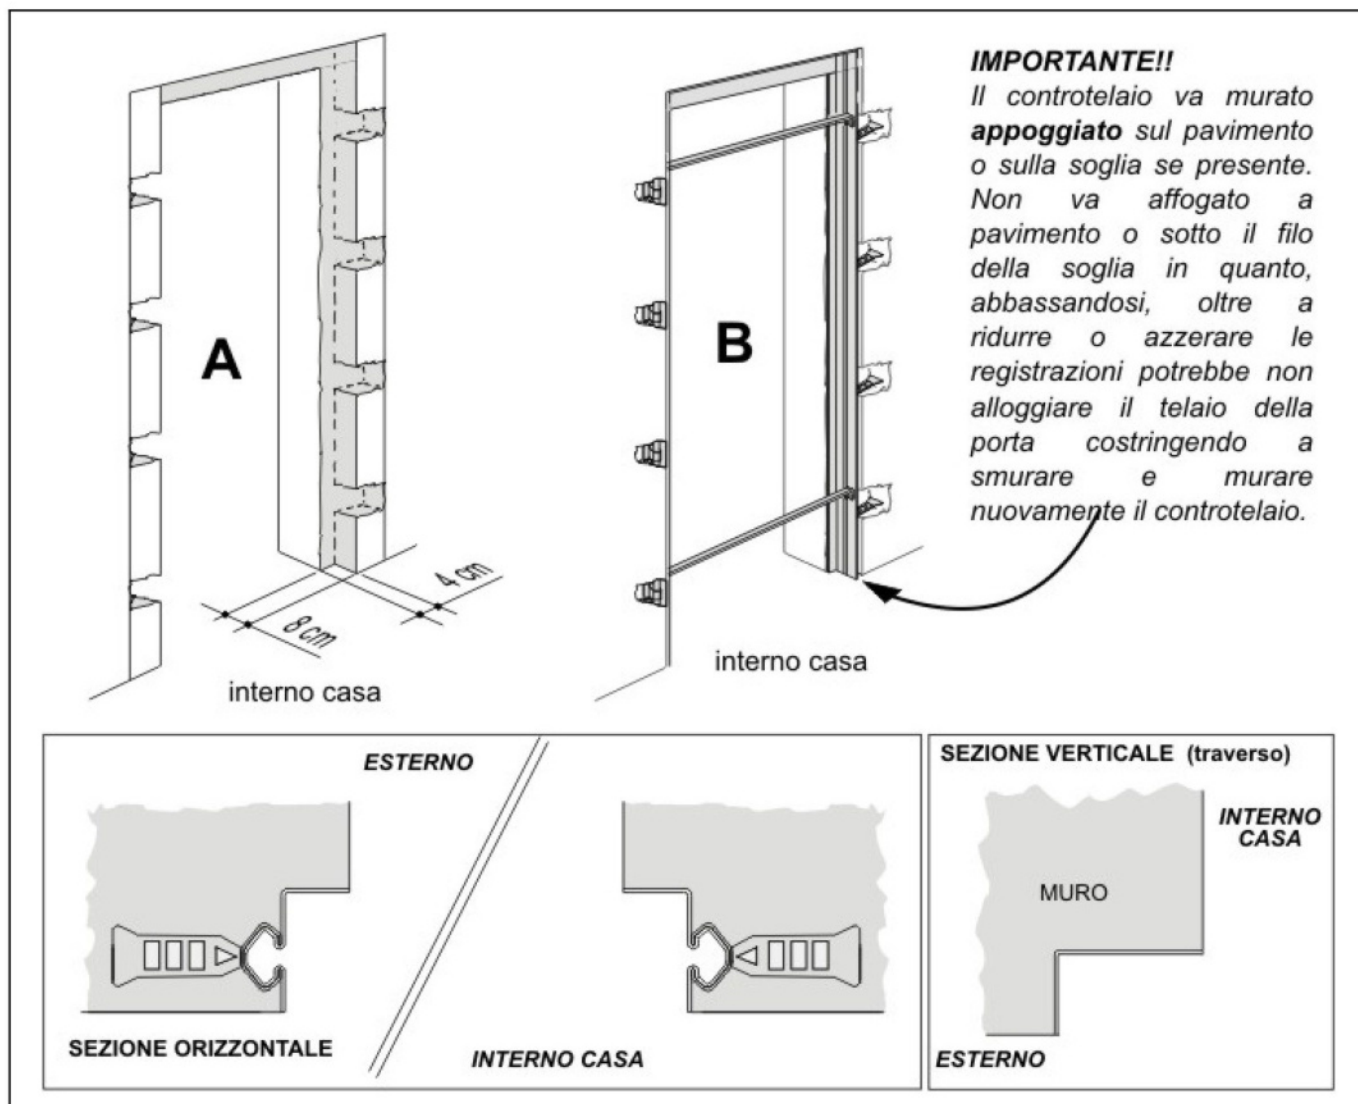
Assemblare il controtelaio a gola come indicato in figura. Il traverso va manualmente unito ad incastro con i montanti come indicato dalla freccia, quindi si collegano tra loro i montanti con i distanziali in dotazione.

Alzare le zanche scorrevoli (1) posizionandole equidistanti tra loro.

Le "gole" (2) protette da nastro adesivo (per evitare l'infiltrazione di malta cementizia) hanno al loro interno sei dadi quadri scorrevoli (con foro filettato) tenuti in posizione da una molla.

Nell'operazione di muratura del controtelaio i dadi quadri vengono usati per il fissaggio dei distanziali. I distanziali saranno eliminati prima della posa della porta.

CONTROTELAIO A GOLA - Assemblaggio e posa



Nella figura **A** è esemplificato l'ingombro utile necessario all'installazione del controteelaio lasciando una mazzetta sui tre lati di **8 x 4 cm** circa e tenendo conto delle nicchie che dovranno alloggiare le zanche.

Il disegno **B** raffigura il controteelaio alloggiato all'interno della mazzetta.

Il controteelaio va murato a **filo intonaco** interno casa - vedi sezioni orizzontale e verticale - facendo attenzione che sia perfettamente a piombo e livella.

Un controteelaio murato non correttamente potrebbe non essere adeguato all'alloggiamento del telaio della porta e, nonostante tutte le registrazioni possibili presenti sulla porta stessa, potrebbe essere necessario smurarlo e rimurarlo nuovamente.