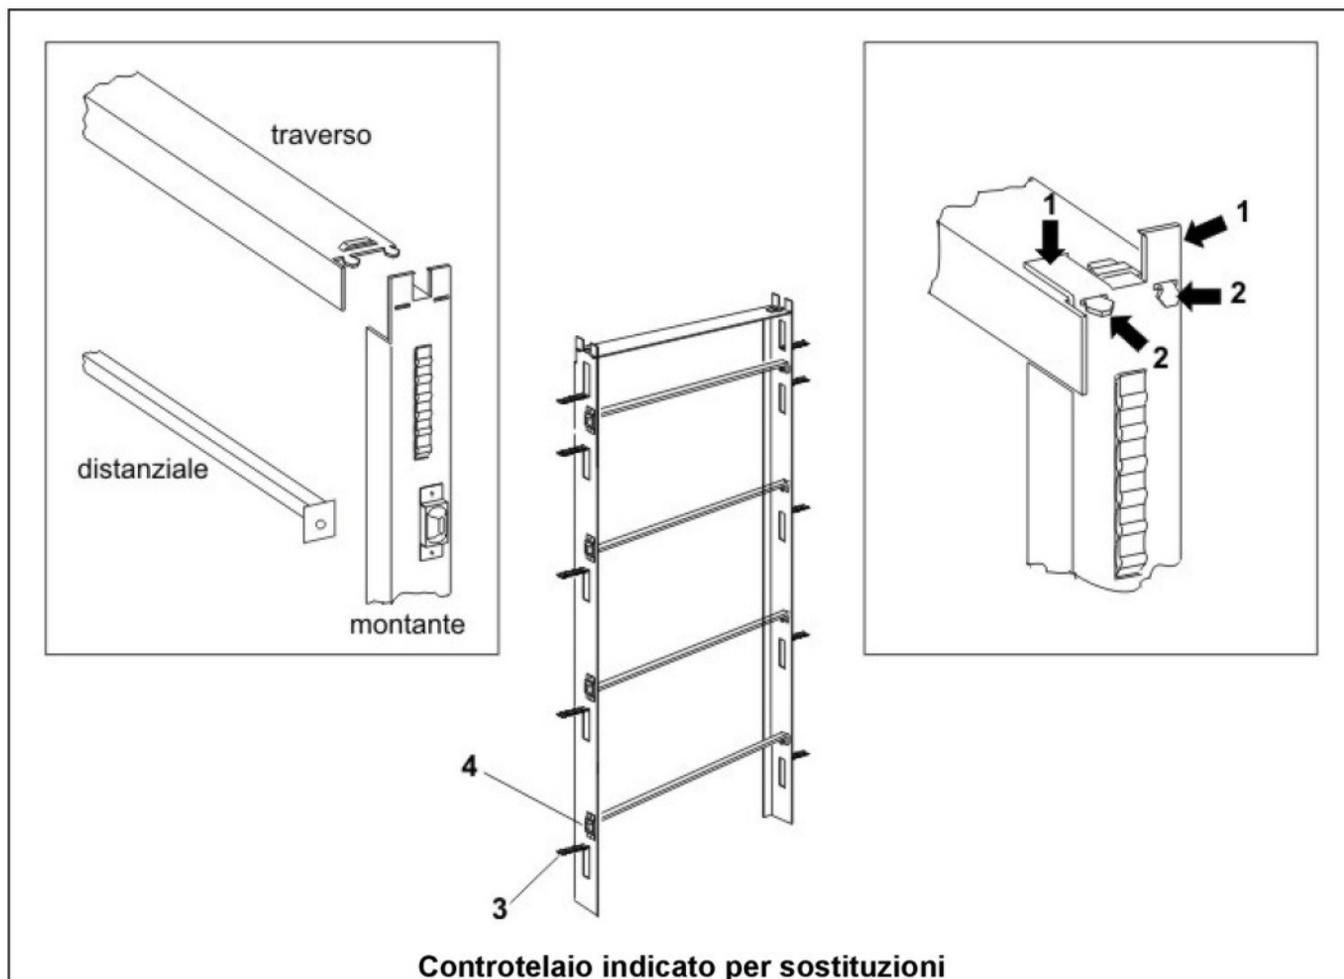


CONTROTELAIO A GABBIE - Assemblaggio e posa


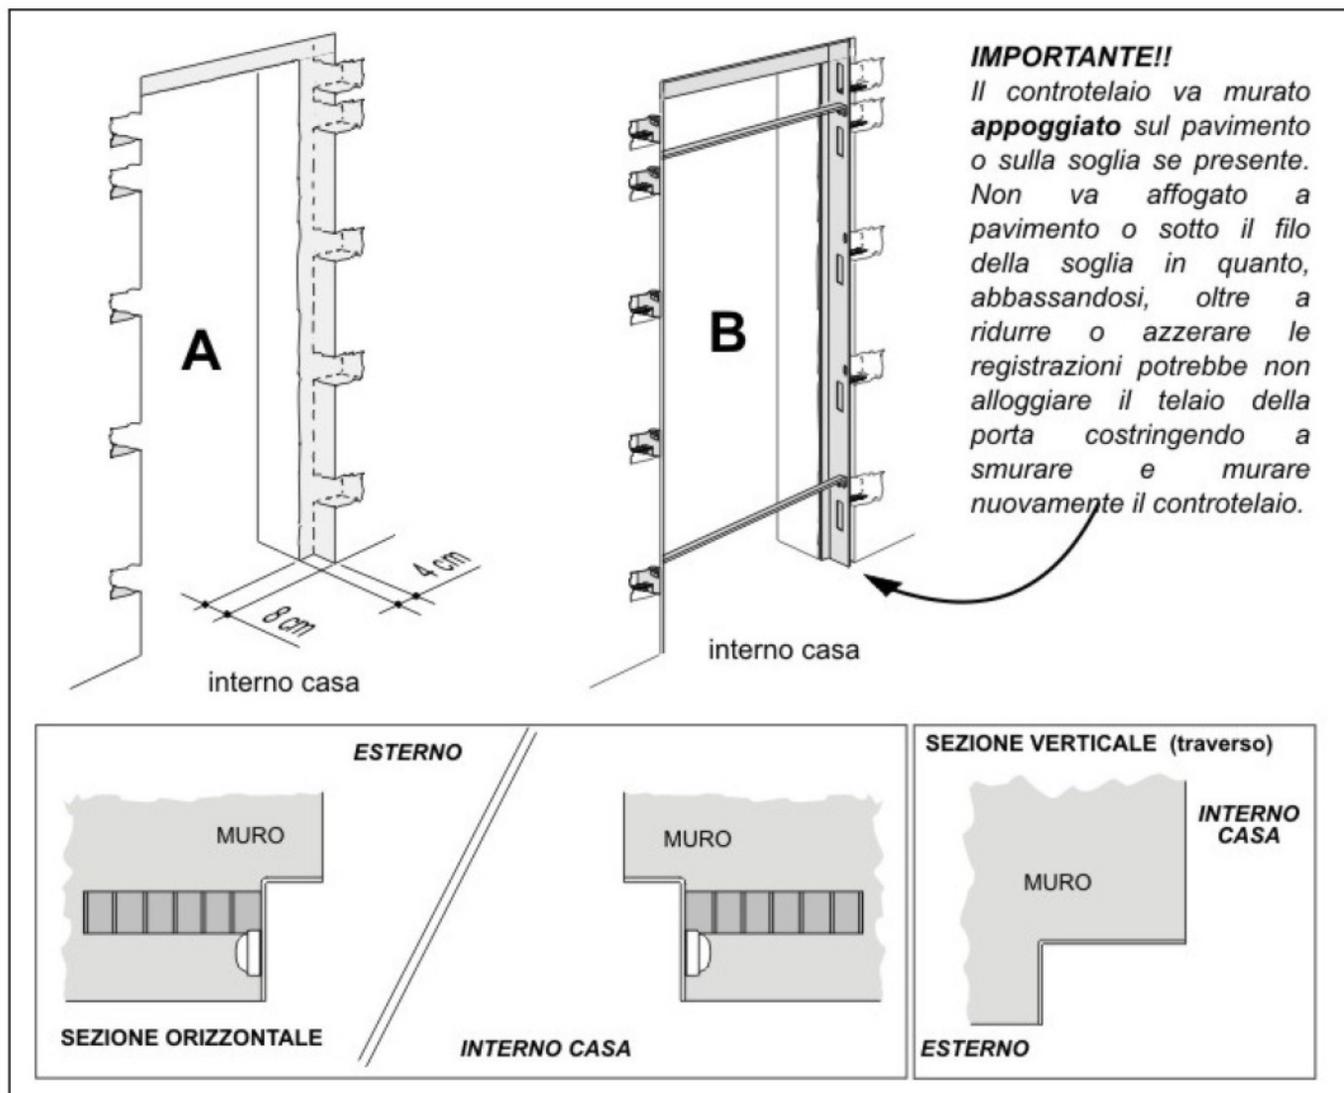
Assemblare il controtelaio a gabbiette come indicato in figura. Il traverso va manualmente unito ad incastro con i montanti e, dopo aver collegato tra loro i montanti con i distanziali in dotazione, si possono ribattere le alette di giunzione (1 e 2) degli angoli.

Alzare le murature (3) (se previste) e controllare la planarità e lo squadro del controtelaio.

Le "gabbiette" (4) sono i punti di fissaggio del telaio della porta al controtelaio murato. Nell'operazione di muratura del controtelaio quattro gabbiette vengono usate per il fissaggio dei distanziali. I distanziali saranno poi tolti prima della posa della porta.

Le "gabbiette" (4) hanno al loro interno un dado quadro con foro filettato tenuto in posizione da una molla, il dado quadro ha una corsa verticale di **15 mm** che si rivelerà utile per eventuali operazioni di registrazione della porta.

CONTROTELAIO A GABBIETTE - Assemblaggio e posa



Nella figura **A** è esemplificato l'ingombro utile necessario all'installazione del controteelaio (versione con zanche a murare) lasciando una mazzetta sui tre lati di **8 x 4 cm** circa e tenendo conto delle nicchie che dovranno alloggiare le zanche (se previste) e le gabbiette.

Il disegno **B** indica il controteelaio alloggiato all'interno della mazzetta.

Il Controteelaio a gabbiette senza zanche (a richiesta) verrà invece fornito senza zanche e predisposto con forature atte al fissaggio con tasselli.

Il controteelaio va murato o fissato a **filo intonaco** interno casa - vedi sezioni orizzontale e verticale - facendo attenzione che sia perfettamente a filo piombo ed a livella.

Un controteelaio murato o fissato non correttamente potrebbe non essere adeguato all'alloggiamento del telaio della porta e, nonostante tutte le registrazioni possibili presenti sulla porta stessa, potrebbe essere necessario smurarlo e rimurarlo nuovamente.